



客户姓名		联系电话	
单位或住址			
保修期限		购买日期	年 月 日
1. 本产品整机保修一年,在正常使用状况下免费维修。 2. 保修期的起始日期以产品发票日期为准。 3. 维修时请出示发票。 4. 在保修期间,若有下列情况恕不免费维修。 ◆ 由于没有按说明书上要求使用而造成故障的。 ◆ 由于自行修理改装以致损坏的。 ◆ 由于不可抗力因素所造成的故障或损坏的。 ◆ 由于非正常使用(如长时间使用于环境恶劣的场所或车辆、船舶上搭载)导致故障或损坏的。 ◆ 由于人为敲击、摔、撞、切、割等损坏的。 5. 超过保修期或不属于免费保修的产品,本公司的特约维修点仍竭诚为您服务。			
维 修 记 录			
维修日期	维修内容	维修员	客户签名




- 免费咨询和提供产品资料,帮助您对使用环境进行设计安装,选用最合适的机型和安装方案。
- 按国家新三包规定。
- 售后跟踪服务,电话回访,对用户的任何期望和要求,我们随时提供服务,让您无后顾之忧。

注意:如果机器出现故障,为避免危险,必须由本公司特约维修点或相关专业人员来维修。

30803.01553



RM-1509-3D-2-X	RM-1509-3D-2
RM-1512-3D-2-X	RM-1512-3D-2
RM-1515-3D-2-X	RM-1515-3D-2
RM-1518-3D-2-X	RM-1518-3D-2
RM-1520-3D-2-X	RM-1520-3D-2

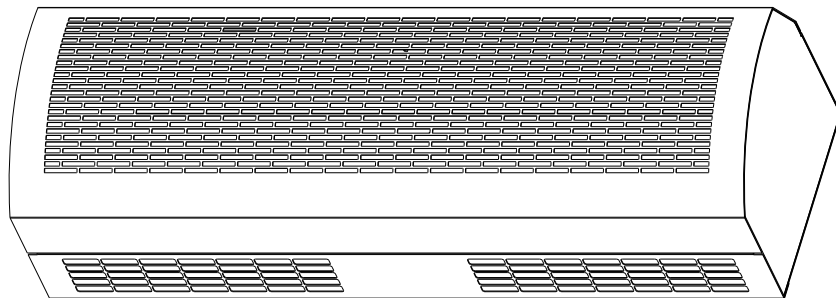

广东绿岛风空气系统股份有限公司

Guangdong Nedfon Air System Co.,Ltd

生产基地: 广东省台山市台城南兴路15号

电话:0750-5416666 传真:0750-5415555

邮政编码:529200

网站:http://www.nedfon.com




400 883 2333

客服热线

本说明书可以通过本公司官网获取

非常感谢购买与使用本公司产品,使用前请说细阅读本说明书,以便正确使用。

型号说明

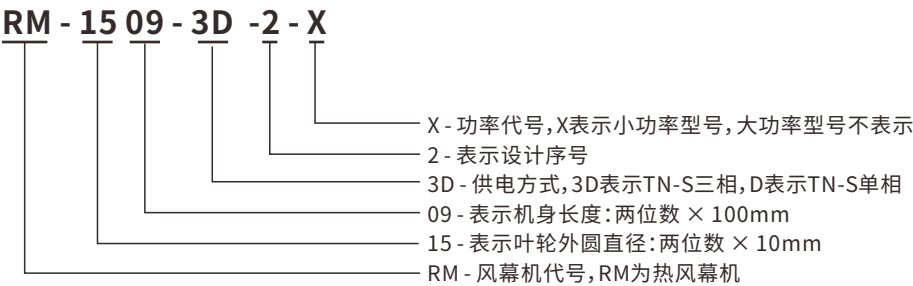

性能参数

产品型号	电压 频率	出风口 风速 (m/s)	电机 输入 功率 (W)	最大 风量 (m³/h)	噪音 dB(A)	发热体参数		配电 电线 面积 (mm²)	外形尺寸 (mm)	净重 (kg)
						每相电流 (A)	发热功率 (kW)			
RM-1509-3D-2-X	TN-S 380V~ 50Hz	10	180	1512	≤58	9	6	2.5	900×250×265	19.7
RM-1512-3D-2-X			240	2127	≤59	11	7.2	2.5	1200×250×265	24
RM-1515-3D-2-X			280	2700	≤60	14	9	2.5	1500×250×265	28.3
RM-1518-3D-2-X			360	3390	≤61	18	12	4	1800×250×265	33
RM-1520-3D-2-X			380	3790	≤61	24	16	6	2000×250×265	37.5
RM-1509-3D-2	TN-S 380V~ 50Hz	10	180	1512	≤58	17	11	4	900×250×265	19.7
RM-1512-3D-2			240	2127	≤59	22.7	15	4	1200×250×265	24
RM-1515-3D-2			280	2700	≤60	30.5	20	6	1500×250×265	28.3
RM-1518-3D-2			360	3390	≤61	34.8	23	6	1800×250×265	33
RM-1520-3D-2			380	3790	≤61	39.4	26	10	2000×250×265	37.5

注: 以上数据在绿岛风性能实验室测试所得, 如有变化恕不另行通知。

注意事项


温馨提醒: 本机推荐安装高度为3~3.5米。

器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;

应照看好儿童, 确保他们不玩耍本器具。


请依照下列各点安装, 以增加风幕机之效率。

1. 因运转可能会使墙壁压垮或天花板震动, 以免产生不必要的噪音, 请将机器安装在结实且平整的地方, 以防止运转而产生震动, 并保障其安全性。
2. 请将风幕机安装在室内侧, 严禁将风幕机安装在室外侧, 以防雨水侵入机器内部。
3. 请依照欲安装门之高度选择适用之机型, 假若安装的门太高, 则会因有效遮断距离之因素, 无法有效发挥预测之功能。
4. 安装本机时, 请将出风口位置与安装面最下方对准。
5. 假若门比欲安装之风幕机宽度还宽时, 则可采用2台或多台组合安装。此情况下风幕机与风幕机之间或装有断路器的风幕机与墙壁之间, 应保持20~50mm的距离, 使得风幕机本体的断路器的手柄开关动作不受限制。
6. 安装时, 风幕机挂墙板与墙壁之间不可有空隙。
7. 请勿在下列地点安装并使用本机。
 - ✦ 海拔高于1000米或环境湿度大于90%的地方。
 - ✦ 环境温度可能超过40℃或低于-10℃的地方。
 - ✦ 可能会发生冻结的地方。
 - ✦ 温度过高(95℃或以上)及产生蒸气的地方。
 - ✦ 产生油烟的地方。
 - ✦ 粉尘较多或可能产生爆炸性粉尘或气体的地方。
 - ✦ 产生腐蚀性气体的地方。
 - ✦ 会被溅水之处。
 - ✦ 窗帘等易燃物附近。
8. 加热器不得直接放置在电源插座下面。
9. 在固定布线中, 请选用带过电流保护功能(容量在额定电流1.5倍以上), 且触点分离距离在3mm以上的安装三类电压等级下全断开的极全断开开关。
10. 请水平安装。
11. 风幕机本体和天花板之间的距离请确保50mm以上。
12. 应使其出风口离地面的高度超出2.3米。
13. 为避免发生火灾, 安装时请勿遮蔽。
14. 请勿堵塞进风口或出风口。
15. 断路器仅限于在紧急或长期不使用的情况下切断电源之用, 不可作为风幕机通常工作的开关使用。
16. 安装前应由专业电工根据本机的输入功率选择合适的电线和开关。
17. 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
18. 拆下防护外壳前必须确保风幕机与电源断开。
19. 要经常清除发热体和机器内的尘垢, 每年冬天首次使用, 必须清除发热体上的灰尘, 保证出风口顺畅;
20. 发热体表面带电, 严禁触摸, 检修时必须全部断开电源;




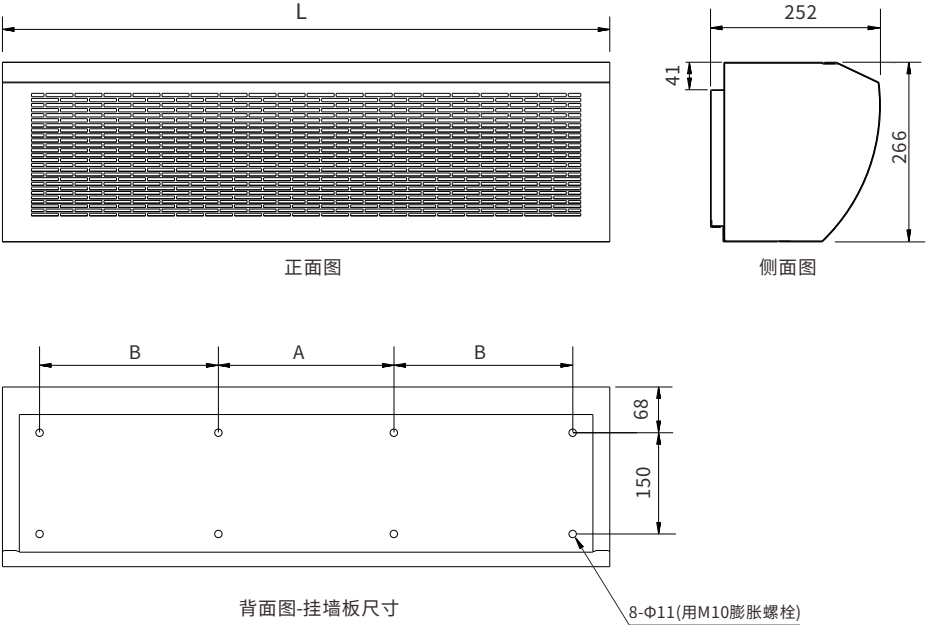



型号	L	A	B
RM-1509-2	900	260	265
RM-1512-2	1200	260	415
RM-1515-2	1500	320	535
RM-1518-2	1800	320	685
RM-1520-2	2000	320	785

1. 在安装空间足够的情况下,请不要将风幕机埋入天花板内(嵌入式天花板式风幕机除外),如须安装在天花板内时,请给进风口保留足够的进风空间。为保证产品性能及方便后续维护,建议保留水平空间宽度600mm或以上。如图(1)、图(2)所示。

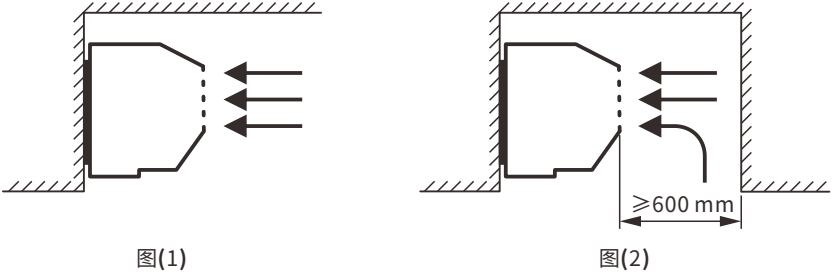

2. 确定安装方向后,松开挂墙板底边的螺钉,把挂墙板卸下,如图(3)所示;
3. 按挂墙板尺寸图在墙上打孔,先将膨胀螺栓紧固在混凝土内,然后把挂墙板装于螺栓上,最后拧紧螺母固定,如图(4)所示;
4. 将本机挂于挂墙板上并检查是否安装正确、牢固,然后用卸下的螺钉重新紧固,如图(5)、图(6)所示。
5. 将风幕机固定完成后,由专业安装人员打开外壳,选择合适电线,按照电原理图进行接线,并连接至固定布线。

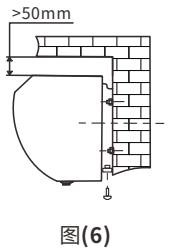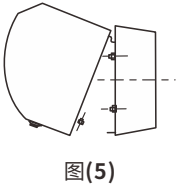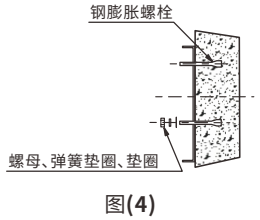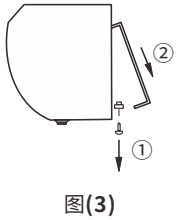

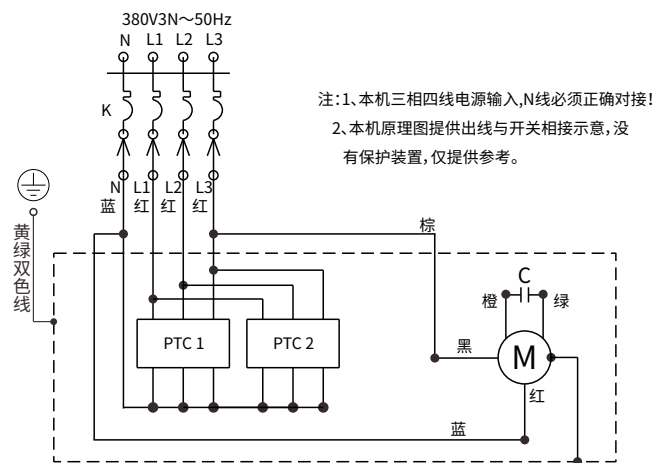

一、接线说明

1. 本机将发热体、风机引线全部引出机外,由装配电工按本机功率选择合适的电线、开关,按电原理图进行接线。
2. 总开关(用户自购)要同时控制风机和发热体,不允许独立设置开关。总开关须是触点分离距离在3mm以上的全极断开的漏电保护开关。
3. 禁止在风机不工作的情况下单独开启发热体。